




CN-777 無刷馬達溫度控制器使用說明書

一、溫度控制器面板

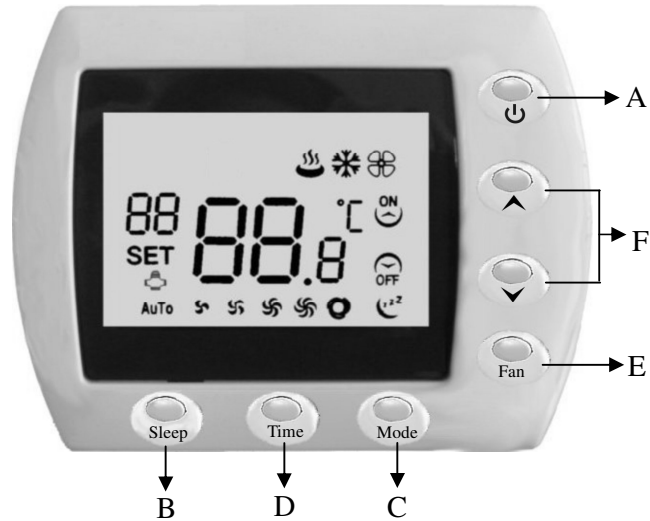


二、按鍵功能說明

- A、：電源控制鍵。
- B、Sleep：舒眠控制鍵。
- C、Mode：運轉模式選擇鍵，可選擇冷氣，送風，暖氣三種運轉模式。
- D、Time：預約關機/預約開機 時間設定鍵。
- E、Fan：風速切換鍵。按 Fan 鍵切換風速，風速的選擇有強、強中、中、中弱、弱、自動六種風速選擇。
- F、：溫度設定鍵。按第一次時顯示設定溫度；再按一次時才更改溫度設定值。

三、圖示功能說明

	圖形表示	功能名稱	功能說明
1		溫度顯示/故障碼顯示	1.溫度顯示範圍為 0°C~50°C 2.溫度設定範圍為 15°C~35°C 3.故障碼 E1/E2/E3/E4/E5/E6/E7/E8/E9(單馬達驅動器) E1/E2/E3 (雙馬達驅動器)
2		水閥作動圖示	水閥作動時，顯示水閥圖示
3		暖氣	由 Mode 模式切換選擇功能暖氣、冷氣、送風。
4		冷氣	
5		送風	
6		預約開機	在關機的狀態下，可設定預約開機，設定範圍為 0~24 小時。
7		預約關機	在開機的狀態下，可設定預約關機，設定範圍為 0~24 小時。
8		舒眠	僅在冷氣及暖氣模式下才會有作用，送風模式無此功能。 在冷氣模式下，設定舒眠功能後第一小時設定溫度升高 1°C，第二小時後再升高 1°C，最高 35°C，8 小時後回復原設定溫度值。 在暖氣模式下，設定舒眠功能後第一小時設定溫度降低 1°C，第二小時後再降低 1°C，最低 15°C，8 小時後回復原設定溫度值。
9		強風	按 Fan 鍵切換風速，風速的選擇有強、強中、中、中弱、弱、自動六種風速選擇。
10		強中風	
11		中風	
12		中弱風	
13		弱風	
14	AUTO	風速自動	

四、DIP SW(控制器面板背面)選項

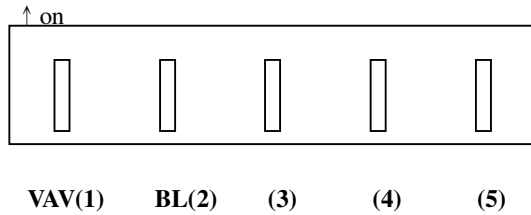

- 1 冷熱盤管/單冷盤管設定(**BL**) DIP_SW (2)。
- 2 間歇送風選擇(VAV) DIP_SW (1):
 - 2.1 DIP_SW1 設為 ON 時：valve 或 heat 任一接點輸出為 ON 風扇才運轉，風扇停止運轉時，不顯示風速符號。
 - 2.2 DIP_SW1 設為 OFF 時：風速依設定值運轉。

五、故障碼

當馬達驅動器發生異常時，控制面板顯示故障碼。

使用單馬達驅動器：

- E1/E4/E7：馬達過電流、低電壓或無轉速。
- E2/E5/E8：感溫棒故障。
- E3/E6/E9：通訊線未連線或斷線。

使用雙馬達驅動器：

- E1：馬達過電流、低電壓或無轉速。
- E2：感溫棒故障。
- E3：通訊線未連線或斷線。